

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26021A
Swedish. 11/2009. Rev. 1.0

GT-B5310

Användarhandbok



SAMSUNG

Använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon.

Se "Presentation av mobiltelefonen,"
"Montera och förbereda mobiltelefonen"
och "Använda standardfunktioner"
för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se—sidor med mer information, till exempel:
► s.12 (innebär "se sidan 12")

- **Följt av** — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)
- [] **Hakparenteser** — knappar på telefonen, till exempel: [] (representerar På-Av/Avsluta meny)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B015931.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

CE0168!

Innehåll

Information om säkerhet och användning 1

Säkerhetsvarningar	1
Säkerhetsföreskrifter	3
Viktig användningsinformation	5

Presentation av mobiltelefonen 10

Packa upp	10
Telefonens utseende	11
Knappar	12
QWERTY-tangentbord	12
Ikoner	13

Montera och förbereda

mobiltelefonen 15

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet	15
Ladda batteriet	17
Sätta in ett minneskort (tillval)	18
Sätta fast en handledsrem (tillval)	18

Använda standardfunktioner 19

Slå på och av telefonen	19
Använda pekskärmen	20
Öppna menyer	21
Växla mellan program	21
Använda widgets	22
Visa hjälpinformation	23
Använd genvägar i Snabbåtkomst	23
Anpassa telefonen	24
Använda standardfunktioner för samtal	26
Skicka och visa meddelanden	27
Lägga till och söka efter kontakter	30
Använda kamerans standardfunktioner	31
Lyssna på musik	32
Navigera på Internet	34
Använd Google-tjänster	35

Använda avancerade funktioner 37

Använda avancerade samtalsfunktioner	37
Använda avancerade telefonboksfunktioner	40
Använda avancerade meddelandefunktioner	41
Använda avancerade kamerafunktioner	42
Använda avancerade musikfunktioner	45

Använda verktyg och program 48

Använda trådlös Bluetooth	48
Aktivera och ansluta till ett trådlöst LAN (WLAN)	49
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande	51
Aktivera stöldspårning	51
Ringa falska samtal	52
Spela in och upp röstmemon	53
Redigera bilder	53
Skriva ut bilder	55
Överföra foton och videoklipp till webben	55

Använda Java-spel och-program	57
Synkronisera data	58
Använda RSS-feeds	59
Visa din aktuella position	59
Uppdatera GPS-funktionen	60
Skapa och visa en världstid	60
Ställa in och använda larm	61
Använda kalkylatorn	61
Räkna om valutor och måttenheter	61
Ställa in en nedräkningstimer	61
Använda stoppuret	62
Skapa nya uppgifter	62
Skapa nyamemon	62
Hantera din kalender	62
Felsökning	a
Index	d

Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.



Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research.

Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet gör tillverkargarantin ogiltig.



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller **inaktivera** de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.

- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom det finns risk för att få en elektrisk stöt då.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.

CAUTION

- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- If your phone has a camera flash or light, avoid using it close to the eyes of children or animals.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

► s. 11 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalema med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,634 watt per kilogram. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t ex laddare, headset,

USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.


"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

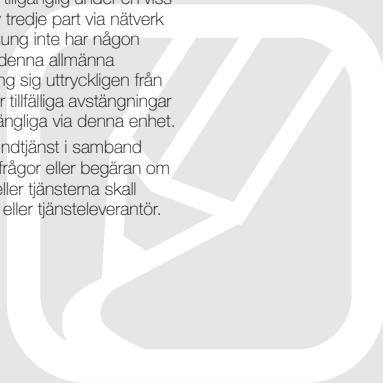

Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok




- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.

Telefonens utseende

På telefonens fram- och baksida finns följande knappar och funktioner:

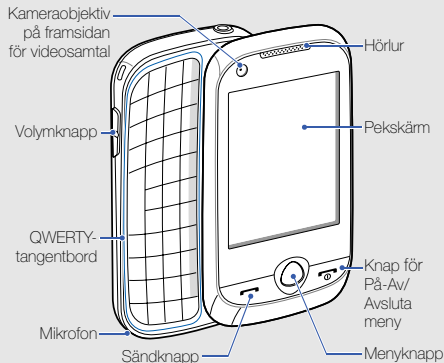

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

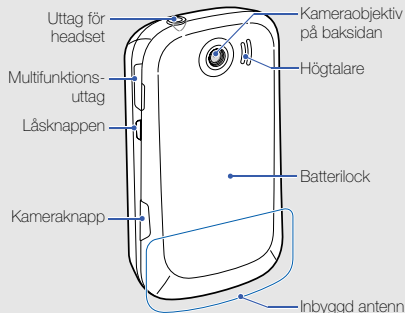

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Du låser genom att trycka på []. Du låser upp genom att hålla [] nedtryckt.

Knappar

Knapp	Funktion
 Ring	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
 Meny	I viloläge: Öppna huvudmenyn; Gå tillbaka till huvummenyn; Visa alla aktiva program (håll nedtryckt)
 På-Av/ Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge, återgå till viloskärmen
 Volym	Ställa in telefonens volym
 Lås	Lås pekskärmen och knappar; Lås upp pekskärmen och knappar (håll nedtryckt)
 Kamera	I viloläge: Slå på kameran; I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

QWERTY-tangentbord



QWERTY-tangentbordet kan variera, beroende på vilket land du bor i.

Knapp	Funktion
 ⋮  Alfabet/Symbol	Ange bokstäver, siffror och specialtecken; I viloläge: Håll [1] nedtryckt för att öppna röstbrevlådan och [0] för att ange prefix för utlandssamtal
 Skift	Ändra skiftläge i ett inmatningsfält
 Alt	Ange tecken från knapparnas övre halva i ett inmatningsfält
 Symbol	Ange specialtecken och emoticons
 Meddelande	I viloläge: Öppna den nya meddelandeskärmen; Öppna Inkomna (håll nedtryckt)

Knapp	Funktion
 Webbläsare	I viloläge: Öppna webbläsaren
 Blanksteg	I viloläge: Håll nedtryckt för Tyst profil; Infoga ett blanksteg i textinmatningsfältet
 4-vägsnavigering	I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen
 Bekräfta	I viloläge: Öppna menyläget; I menyläge: Välj det markerade alternativet eller bekräfta en inmatning
 Åter/Radera	I menyläge: Återgå till föregående nivå; Radera tecken i textinmatningsfältet
 Retur	Börja på en ny rad i ett inmatningsfält

Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	3G+-nätet anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Navigera på Internet

Ikon	Definition
	Ansluten till en säker webbsida
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten till dator
	Wi-Fi aktiverat
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Bluetooth aktiverat
	Larm aktiverat
	Minneskort isatt
	Nytt textmeddelande (SMS)

Ikon	Definition
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt synkat e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
	Aktuell tid

Montera och förbereda mobiltelefonen


Kom igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t ex din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

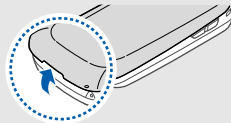


Håll [] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är påslagen.

2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

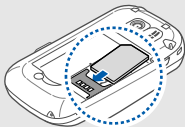


- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

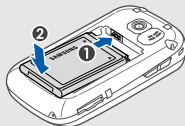


4. Sätt tillbaka batterilocket.

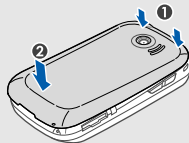

Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaket på sidan av telefonen.
2. Sätt i reseadaptorns mindre kontakt i multifunktionsuttaket.

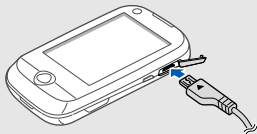

Med triangelmarkeringen
vänd uppåt



Om adaptorn ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.
4. Ta bort reseadaptorn från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  rör sig inte längre).
5. Koppla loss reseadaptorn från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaket.



Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.


Sätta in ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™ eller microSDHC™-minneskort på upp till 16GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).



Om du formaterar minneskortet på en PC kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

1. Ta bort batterilocket.
2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd uppåt.

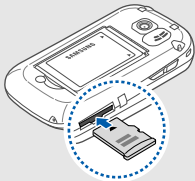

3. Tryck in minneskortet i facket tills det klickar fast.
4. Sätt tillbaka batterilocket.

När du vill ta ur minneskortet, tar du bort batterilocket, trycker lätt på minneskortet så att det lossnar från telefonen och drar sedan ut det ur facket.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

1. Ta bort batterilocket.
2. Trä handledsremmen genom facket och haka fast den över den lilla klacken.



3. Sätt tillbaka batterilocket.

Använda standardfunktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll knappen [] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och välj **Bekräfta** (om det behövs).

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode.



Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.


Använda pekskärmen

Med telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt eller utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.




För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du börjar använda telefonen.


- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

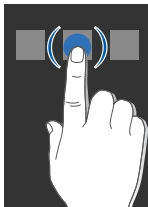

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

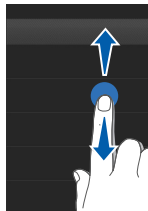

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.

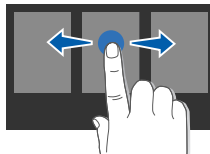

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Tryck på **Meny** eller den programstyrda knappen för att öppna menyläget.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en skärm för menyläge.
3. Välj en meny eller ett alternativ.
4. Tryck på  för att flytta en nivå uppåt. Tryck på [>] för att återgå till viloläge.

Anpassa menyläge



Det är inte säkert att denna funktion kan användas i alla telefonmodeller beroende på programmet.

Du kan organisera program i skärmen för menyläge eller ange titlar för varje skärm som matchar dina önskemål och behov.

1. I menyläge: Bläddra åt vänster eller höger till en skärm för menyläge.
2. Tryck på  om du vill ändra till läget Redigera.

3. Anpassa skärmarna som du vill.
 - Skriv en titel i textinmatningsfältet högst upp på skärmen, om du vill ge menyskrmen ett nytt namn.
 - För att arrangera om program, välj och dra en programikon till platsen du vill.
4. Välj **Spara**.



Välj **Nollställ** för att återställa programmets standardinställningar.

Växla mellan program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt i enheten genom att köra flera program.

Växla mellan olika aktiva program:

1. Håll menyknappen nedtryckt för att öppna listan med program.
2. Bläddra till ett program och välj det.
För att ändra visningsläge, tryck på **Ikönvy**.

Stänga program

Stäng det aktuella programmet genom att trycka på [].

Stäng ett program som körs i bakgrunden så här:

1. Håll menyknappen nedtryckt för att öppna listan med program.
2. Bläddra till programmet och välj .

Använda widgets

Lär dig använda widgets i widget-verktygsfältet.



- Vissa av dina widgets anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.
- Tillgängliga widgets variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna widget-verktygsfältet

I viloläge: Öppna widget-verktygsfältet genom att välja pilen längst ned till vänster på skärmen. Du kan arrangera om widgets i widget-verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.

Flytta widgets till viloskärmen

1. I viloläge: Bläddra till höger eller vänster till en viloskärm.
2. Öppna widget -verktygsfältet.
3. Flytta en widget från widget -verktygsfältet till viloskärmen. Du kan placera widgeten var som helst på skärmen.



För att flytta tillbaka widgets från viloläget till verktygsfältet för widgets, välj och dra en widget till verktygsfältet för widgets.

Byta widget

1. Öppna widget-verktygsfältet.
2. Välj  i widget-verktygsfältet.
3. Välj vilka widgets du vill lägga till i widget-verktygsfältet och välj **Spara**.

Visa hjälpinformation

Lär dig visa användbar information om telefonen.

1. Öppna widget -verktygsfältet.
2. Dra  till viloskärmen och välj den.
3. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
4. Välj ett hjälpavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.
5. Bläddra åt höger eller vänster om du vill ha mer information. Välj  om du vill återgå till föregående nivå.

Använd genvägar i Snabbåtkomst

Lär dig att använda genvägar i Snabbåtkomst genom att öppna telefonen.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Snabbåtkomst**.

2. Välja något av följande alternativ:

Meny	Beskrivning
Flikar för meddelanden/ socialt	Öppna en av menyerna i meddelandehantering eller social hanteringa menyer
Skapa meddelande	Skapa en ny text eller bildmeddelande
Skapa e-post	Skapa ett nytt e-postmeddelande
Konversationer	Visa meddelanden som du har sänt eller tagit emot
Facebook	Visa foton och videoklipp på Internet på olika webbsidor
MySpace	Visa foton och videoklipp på Internet på olika webbsidor
Chatt	Chatta med dina vänner direkt

3. Välj **Spara**.
4. Tryck på  när du vill återgå till viloläge.

- Öppna telefonen och vrid telefonen moturs till liggande vy.
Bläddra till vänster eller höger till en meny om du väljer **Flikar för meddelanden/socialt**.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter egna önskemål.

Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt och ställ in knappljudsvolymen.

Ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen

Du kan ställa in hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på telefonens skärm.

- I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.
- Välj **Vibration** och ställ in vibrationens intensitet.

Växla till eller från tyst profil

I viloläge: håll **Knappsats** nedtryckt **#** för att slå på eller av tystläget i telefonen.

Kalibrera skärmen

Du kan kalibrera skärmen så att telefonen känner igen det som matats in bättre.

- I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Kalibrering**.
- Tryck på målet på skärmen.
- Välj **Ja**.

Ändra ringsignal

- I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
- Välj  bredvid den profil som du använder.



Om du använder Tyst profilen eller Flightmode, kan du inte ändra ringsignal.

- Välj **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
- Välj en ringsignal i listan och välj **Spara**.

5. Välj **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Aktivera Etikettpaus

Du kan stänga av alla telefonljud temporärt genom att placera telefonen med framsidan ner när **Etikett paus** är aktiverad.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Rörelseinställningar** → **Etikett paus** → **På**.
2. Välj **Spara**.

Välja en bakgrund (viloläge)

1. Bläddra till höger eller vänster till en viloskärm.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
4. Välj **Ange**.

Välja färgtema (menyläge)

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.

2. Välj ett färgtema.

3. Välj **Spara**.

4. Välj **Ja** för att applicera vald färgtema.

Ställ in automatisk låsning av pekskärmen

Du kan ställa in telefonen så den låser pekskärmen och tangenterna automatiskt när bakgrundsljuset slås av. Du kan också använda metoden för att låsa upp pekskärmen och tangenterna.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Touchpanel**.
2. Välj **På** under **Auto-lås**.
3. Välj **Valfri knapp** snabbmenyn och välj ett upplåsningsalternativ.
4. Välj **Spara**.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **På** under **Telefonlås**.
3. Ange ett nytt lösenord på 4–8 siffror och välj sedan **Bekräfta**.

4. Ange det nya lösenordet en gång till och välj **Bekräfta**.



- Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Lås upp pekskärmen med smart upplåsning

Genom att rita ett speciellt tecken på den låsta pekskärmen, kan du låsa upp enbart skärmen, lås upp och ringa ett kortnummer, eller lås upp och öppna sedan ett program. Ange ett tecken för smart upplåsning:

- I menyläge: Välj **Inställningar** → **Smart upplåsning**.
- Välj **På** under **Lås upp med tecken**.
- Välj ett upplåsningssalternativ.
- Välj ett kortnummer som ska slås eller välj ett program som ska öppnas (om det behövs).
- Välj ett tecken för funktionen smart upplåsning.

6. Välj  (om det behövs).

7. Välj **Spara**.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.



Under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar. Du låser upp genom att hålla [] nedtryckt.

Ringa ett samtal

- I viloläge: Välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
- Tryck på [] för att ringa upp numret.
Välj  → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
- Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [] vid inkommande samtal.
2. För ett videosamtal trycker du på [] och väljer **Visa mig** så att motparten kan se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Ställa in volymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Välj **Högtalare** → **Ja** under ett samtal för att aktivera högtalaren.
2. Välj **Högtalare** för att växla tillbaka till luren.



I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till headsetuttaget, ringer och besvarar du samtal så här:

- För att ringa upp senaste slagna numret, tryck och håll headsetknappen och sedan tryck en gång till.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.
- För att avsluta ett samtal trycker du på headsetknappen.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Välj **Lägg till mottagare** och ange ett mottagarnummer.

3. Välj **Lägg till text** och skriv meddelandetexten. ► p. 28
Gå vidare till steg 5 om du vill skicka ett textmeddelande. Fortsätt med steg 4 om du vill lägga till media.
4. Välj **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
5. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Välj **Lägg till mottagare** och skriv en e-postadress.
3. Välj **Lägg till rubrik** och skriv en rubrik.
4. Tryck på **Lägg till text** och skriv e-postmeddelandet.
5. Välj **Lägg till filer** och bifoga en fil (om det behövs).
6. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Ange text

Öppna telefonen och skriv text på samma sätt som på datorns tangentbord. Använd den virtuella knappsatsen, om telefonen är stängd.

Ange text med den virtuella knappsatsen

När du skriver texten med den virtuella knappsatsen, kan du ändra textinmatningsmetoden: Välj indikator för inmatningsmetod ( som standard) och välj en av följande inmatningsmetoder för att ange text:

- **Knappsats**
- **Skrivruta 1**
- **Skrivruta 2**

Ange text med knappsatsen

1. Ändra inmatningsmetoden till **Knappsats**.
2. Ange text genom att välja lämplig virtuell knapp.
 - Du kan byta skiftläge eller använda siffror eller symboler genom att välja **Abc**.
 - Du kan ange text i T9-läge genom att välja **T9** (**T9** blir blå).

Du kan använda följande textinmatningslägen:

Läge	Funktion
ABC	Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	1. Välj lämpliga virtuella knappar för att skriva ett helt ord. 2. Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Välj  om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt ord.
Siffra	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en siffra.
Symbol	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en symbol.

Skriv text med skrivruta 1

1. Ändra inmatningsmetoden till **Skrivruta 1**.
2. Skriv alla tecken på skrivfältet.
Skriv siffror och symboler i kolumnen ?1 längst ned till höger i skrivfältet.
Välj skiftläge genom att välja **Abc**.

Skriv text med skrivruta 2

1. Ändra inmatningsmetoden till **Skrivruta 2**.
2. Skriv alla tecken på skrivfältet.
Du kan byta skiftläge eller använda siffror eller symboler genom att välja **Abc**.

Ange text med QWERTY-tangentbordet

Vrid telefonen moturs till liggande vy. Du kan använda QWERTY-tangentbordet. Du skriver på samma sätt som på tangentbordet på en dator.

När du skriver texten med QWERTY-tangentbordet, kan du använda följande funktioner:

- Tryck på [>] när du vill ändra skiftläge.
- Tryck på [Alt] för att skriva tecken på den övre halvan av knapparna; ställ in nummer- och symbolås genom att trycka snabbt två gånger.
- Tryck [Sym] för att växla till symbolåset; tryck två gånger för att öppna emoticon-listan.
- Tryck på [>] för att skriva ett blanksteg.
- Tryck [>] för att radera tecken.
- Tryck på [>] för att börja på en ny rad.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller multimediameddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Välj **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik väljer du **Återta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.



Minnesplatsen för att spara nya kontakter kan förinställas beroende på din operatör. För att ändra minnesplatsen, välj i menyläge **Inställningar** → **Programinställningar** → **Kontakter** → **Använt minne** → **Spara nya kontakter i** → ett minne.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Välj → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Välj **Telefon** eller **SIM** (om det behövs).
4. Ange information om kontakten.
5. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Tryck på **Sök**, ange bokstäverna i namnet som du söker och tryck på **Klar**.
Du kan även dra för att välja den första bokstaven i namnet.
3. Välj kontaktens namn i söklistan.



När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att välja →
- redigera kontaktinformationen genom att välja **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

Ta foton

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - Du kan välja tidsfördröjning genom att välja .
 - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
 - Tryck på Volym-knappen för att zooma in eller ut.
4. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen.
Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit foton väljer du  för att visa dem.

Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → en fotomapp → en fotofil.

När fotofilen visas:

- Vrid telefonen moturs för liggande bild. Luta enheten åt vänster eller höger. Du kan bläddra genom foton automatiskt åt vänster eller höger
- Tryck och håll på skärmen och flytta  upp eller ned för att zooma in eller ut. Tryck två gånger på skärmen för att avsluta zoom-skärmen.
- Välj **Mer** → **Bildspel** för att visa foton som ett bildspel.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  för att växla till inspelningsläge.

4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - Byt inspelningsläge genom att välja .
 - Du kan välja tidsfördröjning genom att välja .
 - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
 - Tryck på Volym-knappen för att zooma in eller ut.
5. Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.
6. Välj  eller tryck på kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.
Videoklipppet sparas automatiskt.

När du har tagit foton väljer du  för att visa dem.

Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → en videomapp → ett videoklipp.

- Vrid telefonen moturs för liggande bild.
- Välj  för att ändra visningsläget.

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

Lyssna på FM-radio



När du lyssnar på radio, anslut inte reseadaptorn eller datorns datakabeln till telefonen. Adaptorn eller kabeln kan avbryta headsetets funktion som radioantenn.

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens headsetuttag.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj **Ja** för att starta automatisk stationssökning.
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du startar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ställa in en radiostation: Välja en sparad radiostation (håll nedtryckt)
	Spela upp FM-radion
	Stoppa uppspelningen av FM-radion
	Öppna favoritlistan ► p. 47
	Ändra ljudutgång

Du kan få information om den låt du lyssnar på genom att trycka på **Mer** → **Sök musik**. ► p. 47

5. Stäng av radion genom att trycka på .

Lyssna på musikfiler

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► Navigera på Internet

- Hämta från en dator med Samsung Kies (tillval). ► p. 45
- Ta emot via Bluetooth. ► p. 49
- Kopiera till minneskort. ► p. 45
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► p. 45

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Spela upp eller fortsätta uppspelningen
	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)
	Aktivera läget Blanda ( : På,  : Av)

Ikon	Funktion
NORM ¹	Byta ljudeffekt
 ¹	Byta upprepningsläge ( : av,  : upprepa en,  : upprepa alla)

1. När du rör vid skärmen, blir ikonerna aktiva.

Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.



- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och få bekräfta data.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Hantera webbsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera genom webbsidorna med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Gå bakåt eller framåt på en webbsida
	Stoppa inläsningen av webbsidan
	Uppdatera den aktuella webbsidan
	Ändra visningsläge
	Öppna listan med sparade bokmärken
	Lägga till aktuell webbsida i bokmärkeslistan
	Öppna listan med webbläsaralternativ

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Bokmärken**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Välj **Spara**.

Ladda ned mediafiler



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Downloads**.
2. Sök efter en ringsignal eller bild och hämta det till telefonen.

Använd Google-tjänster

Lär hur man använder olika Google-tjänster.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Stegen du måste ta för att använda den här funktionen kan skilja sig beroende på land och operatör.

Ansluta till Söka

1. I menyläge: Välj **Google** → **Sök**.
2. Ange ett sökord i sökrutan.

Ansluta till Mail

1. I menyläge: Välj **Google** → **E-post**.
2. Skapa ett Google-konto och logga in.
3. Skicka eller ta emot e-post.

Ansluta till Kartor

Sök på kartan så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.


Sök efter en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Välj **Menu** → **Search** och ange företagets adress eller kategori.

Få vägvisningar till en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Välj **Menu** → **Get Directions**.
3. Ange start- och måladresser.
4. Välj **Show directions** för att visa anvisningarna på kartan.

Du kan uppdatera kartan genom att ladda ned GPS-datafiler. ► p. 60

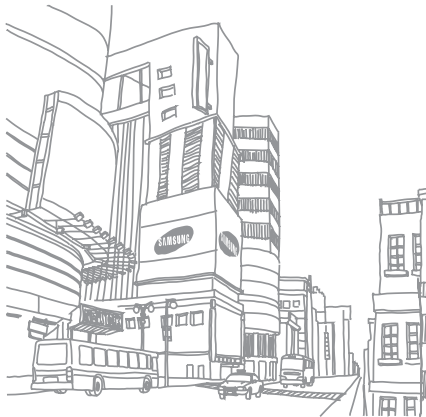

Använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

Visa och ringa missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen.

När du har missat ett samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och ringa numret genom att välja

Röstsamtal.

När du har missat två eller fler samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och välja **Loggar** → ett missat samtal.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och välj  eller tryck på [] för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal

Välj **Parkera** för att parkera ett samtal eller välj **Återta** för att återta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Välj **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och välj **Nytt samtal** eller tryck på [] för att ringa upp.
3. Välj **Växla** för att växla mellan de två samtalerna.
4. Välj **Parkerat** →  för att avsluta det parkerade samtalet.
5. Om du vill avsluta det aktuella samtalet, ska du trycka på [].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på [] för att besvara det andra samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Välj **Växla** för att växla mellan samtalerna.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Välj **Koppla samman** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [].

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **0** nedtryckt för att infoga **+**-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [] för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ► p. 30

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj en kontakt.
3. Välj  bredvid det nummer du vill ringa →  (röstsamtal) eller  (videosamtal).

Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal, genom att trycka på []. Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk avvisning. Aktivera automatisk avvisning och skapa avvisningslistan:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.
3. Välj **Lägg till nummer**.
4. Välj nummermatningsfältet.
5. Ange ett nummer som du vill avvisa och välj **Klar**.
6. Välj **Spara**.
7. Upprepa steg 3-6 om du vill lägga till fler nummer.
8. Välj kryssrutan bredvid numret.
9. Välj **Spara**.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange favoritnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I menyläge: Välj **Kontakter** → **Mer** → **Mitt visitkort**.
2. Ange dina personuppgifter.
3. Välj **Spara**.



Du kan skicka visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth eller ActiveSync.

Ställa in favoritnummer

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Favoriter**.
3. Välj **Lägg till**.
4. Välj en kontakt.
Kontakten sparas som ett favoritnummer.



- Du kan ringa till den här kontakten genom att trycka på kontaktens nummer på uppringningsskärmen.
- De första fem favoritnumren tilldelas favoritkontakterna (👤) i widget-verktygsfältet. Du kan ringa eller skicka meddelanden genom att välja en kontakt i favoritlistan.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela gruppnamn, ringsignaler, Foto-ID och vibrationstyp gruppvis eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Grupper**.
3. Välj **Skapa grupp**.
4. Ställ in gruppnamn, Foto-ID, gruppringsignal och vibrationstyp.
5. Välj **Spara**.
6. Välj **Ja** och lägg till kontakter i gruppen (om det behövs).

Använda avancerade meddelandefunktioner

Lär dig skapa och använda mallar för att skapa nya meddelanden och skapa meddelandemappar.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Välj textinmatningsfältet och skriv texten.
4. Välj **Spara**.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ► p. 27
4. Välj **Spara**.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp för att påbörja ett nytt meddelande.
2. Välj **Mer** → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj  bredvid önskad mall.
Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Skapa en mapp för att hantera meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
2. Välj **Skapa mapp**.
3. Ange ett nytt mappnamn och välj **Spara**.
Flytta meddelanden från en meddelandekorg till dina mappar för att hantera dem som dina favoriter.

Använda Palringo messenger



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Chatt**.
2. Välj **OK** från intro window.



Första gången du öppnar **Palringo** uppmanas du att bekräfta.

3. Välj **Menu** → **Sign In**.
4. Ange ditt användar-ID och lösenord och tryck sedan på **Sign In**.
5. Chatta med dina vänner direkt.

Använda avancerade kamerafunktioner

Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

Ta foton med de förinställda alternativen för olika motiv

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj **SCN** → ett motiv → .
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen.

Ta foton i läget för leendeavkänning

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  → **Leendeavkänning**.
4. Gör nödvändiga inställningar.

5. Tryck på kameraknappen.
6. Rikta objektivet mot motivet.
Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

Ta en bildserie

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  → **Serie**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta en bildserie genom att hålla kameraknappen nedtryckt.

Ta panoramafoton

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  → **Panorama**.
4. Gör nödvändiga inställningar.

5. Ta det första fotot genom att trycka på kameraknappen.
6. Rör telefonen långsamt i den valda riktningen. Kameran tar automatiskt nästa foto, när du för ihop ramen med mittenramen,
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto väljer du  för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalans
Effekter	Använda en specialeffekt
Exponeringsmätning	Välja typ av exponeringsmätning
Bildkvalitet	Ställa in kvaliteten på dina bilder

Innan du spelar in ett videoklipp väljer du  för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalans
Effekter	Använda en specialeffekt
Videokvalitet	Ställa in videoklippens kvalitet

Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto trycker du på  →  för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Ändra förhandsgranskningen
Granska	Ställa in kameran så att gransknings-skärmen visas när du har tagit ett foto
Slutarljud	Välja ett ljud som ska höras när slutaren används

Inställning	Funktion
Lagring	Välja en minnesplats där nya bilder ska sparas
Återställ inställningar	Återställa kamerainställningarna
Genvägsinfo	Visa genvägsinformationen

Innan du tar ett videoklipp trycker du på  →  för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Ändra förhandsgranskningen
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet
Lagring	Välja en minnesplats för att spara nya videoklipp
Återställ inställningar	Återställa kamerainställningarna
Genvägsinfo	Visa genvägsinformationen

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung Kies

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung Kies** eller **Masslagring** → **Spara**.
2. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
4. Kör Samsung Kies och kopiera filer från datorn till telefonen.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.
3. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.

4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna mappen och visa filerna.
6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. Sätt in ett minneskort (om det behövs).
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.
3. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.

6. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
7. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
8. Starta synkroniseringen.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa**.
3. Välj textinmatningsfältet.
4. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
5. Du kan tilldela spellistan en bild genom att välja **Redigera** och välja en bild eller ta ett nytt foto.
6. Välj **Spara**.
7. Välj den nya spellistan.
8. Välj **Lägg till** → **Spår**.
9. Välj de filer du vill lägga till och välj **Lägg till**.

Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Välj **Musikspelare**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål:

Alternativ	Funktion
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill spela musik i bakgrunden när du stänger av musikspelaren
Ljudeffekter	Ange standardtypen för equalisertyp.
Musikmeny	Välja musikkategorier som du vill visa på skärmen med musikbiblioteket

4. Välj **Spara**.

Spela in låtar från FM-radion

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens headsetuttag.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Tryck på ► för att slå på FM-radion.
4. Välj **Mer** → **Spela in** för att starta inspelningen.
5. När du är klar väljer du **Stopp**. Musikfilen sparas i **Radioklipp** (välj **Mina filer** → **Ljud** i menyläge).



Inspelningsfunktionen är enbart till för röstinspelning. Inspelningens kvalitet är mycket sämre än digitala media.

Lagra radiostationer automatiskt

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens headsetuttag.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj **Mer** → **Autosökning**.
4. Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Skapa en lista med favoritradiostationer

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens headsetuttag.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Tryck på ► för att slå på FM-radion.
4. Välja en radiostation som ska läggas till favoritlistan.
5. Välj **Lägg till i Favoriter**.

Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänsten online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Välj **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats väljer du ● för att spela in en del av den musik som du söker efter.



Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

Använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tillägsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Bluetooth**.
2. Aktivera trådlös Bluetooth genom att välja cirkeln i mitten.
3. Ge andra enheter möjlighet att hitta din telefon genom att trycka på **Mer** → **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → ett synligt alternativ → **Spara**.
Om du valde **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.
4. Välj **Spara**.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj enhetsikon och dra den till mitten.

3. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **Klar**. När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.



Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Välj **Skicka via** → **Bluetooth**, eller välj **Mer** → **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
2. Välj **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Mer** → **Inställningar**.
2. Välj **På** under **SIM-fjärrläge** → **Spara**.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.

Aktivera och ansluta till ett trådlöst LAN (WLAN)

Lär dig aktivera och ansluta till trådlösa nätverk.



Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN fungerar i EU utan restriktioner inomhus, men fungerar inte utomhus i Frankrike.

Aktivera WLAN

1. I menyläge: Välj **Wi-Fi**.
2. Välj cirkeln i mitten för att aktivera WLAN.



Trådlösa nätverk som aktiverats i bakgrunden kommer att ta på batteriet. Aktivera bara funktionen för trådlösa nätverk när det behövs, för att spara på batteriet.

Söka och ansluta WLAN

1. I menyläge: Välj **Wi-Fi** → **Sök**.
2. Välj en nätverksikon → **Lägg till** och lägg till en anslutningsprofil.



- Om du behöver en IP-adress, nätmask, DNS eller gateway-information för det önskade nätverket, välj **Avancerade inställningar**.
- Wi-Fi säkerhet bör ställas in som den valda nätverkskonfigurationen och 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) stöds.

3. I menyläge: Välj **Internet** eller **Communities**, eller välj en webbaserad widget i viloläge.
4. Välj enhetsikon och dra den till mitten (om det behövs). Din telefon är ansluten till det nätverk som använder WLAN-profil.



För att öppna Internet på ett annat sätt, ändra anslutningsprofilen till önskad metod.

För att ansluta till ett WLAN med en WPS- (Wi-Fi skyddad inställning) kopplingspunkt:

1. I menyläge: Välj **Wi-Fi** → **Sök**.
2. Välj en WPS-ikon (🔍) och välj **Lägg till**.
3. Välj **WPS-tryckknapp** eller **Ange PIN för WPS** beroende på AP-enhet.
4. Välj **Börja** och tryck på en WPS-knapp på AP-enheten inom 2 minuter.
Eller, ange en PIN på AP-enheten och välj **Börja** inom 2 minuter.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du är i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande för att påkalla att du är i en nödsituation.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Välj **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
4. Välj  för att öppna kontaktlistan.
5. Välj kontakter och välj **Lägg till**.
6. Välj telefonnummer (om det behövs).
7. Tryck på **Spara** för att spara mottagarna när du har valt kontakterna.
8. Välj snabbmenyn **En gång** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Välj **Spara** → **Ja**.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.



När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på och håller ned [] eller trycker på []. Om du trycker på [], blir telefonfunktionerna tillgängliga, men knapparna förblir låsta.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon. Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och välj **Bekräfta**.
3. Välj **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.

5. Välj  för att öppna kontaktlistan.
6. Välj kontakter och välj **Lägg till**.
7. Välj telefonnummer (om det behövs).
8. Tryck på **Spara** för att spara mottagarna när du har valt kontakterna.
9. Välj avsändarfältet.
10. Ange avsändarens namn och välj **Klar**.
11. Välj **Spara** → **Accept**.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Så här aktiverar du funktionen Falskt samtal:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.

Ringa ett falskt samtal

I viloläge: Tryck på och håll volymknappen nedtryckt.

Spela in en röst

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Välj **På** under **Falsk samtalsröst**.
3. Välj **Röstinspelning**.
4. Välj  för att starta inspelningen.
5. Tala i mikrofonen.
6. När du är klar väljer du .
7. Välj  för att ange inspelningen som svar på ett falskt samtal.

Så här ändrar du tidsfördröjningen före ett falskt samtal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsstimer**.
2. Välj ett alternativ → **Spara**.

Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemofunktion.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstmemo**.
 2. Välj ● för att starta inspelningen.
 3. Tala in memot i mikrofonen.
 4. När du är klar väljer du ■.
- Memot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstmemo** → **Mina röstmemon**.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
▶	Spela upp eller fortsätta uppspelningen

Ikon	Funktion
⏮	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
⏭	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Välj **Bildredigerare**.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj **Ladda en bild för redigering** och lägg till en bild.
4. Välj **Effekter** → ett effektalternativ (filter, stil, förvräng eller delvis oskärpa).
5. Välj en variation av effekten som du vill använda och välj **OK**.

Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att flytta eller ändra storlek på rektangeln och välja **OK** → **OK**.

6. När du är klar väljer du **Fil** → **Spara som**.
7. Välj en minnesplats (om det behövs).
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Klar**.

Justera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–3 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).
Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
3. Justera bilden som du vill genom att använda skjutreglaget och välj **OK**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 6–8 i "Använda effekter på bilder".

Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–3 i "Använda effekter på bilder".
2. Dra åt vänster eller höger längst ned på skärmen.

3. Välj **T**, , , eller .
4. Välj en visuell funktion (bild, emoticon, eller clipartbild), eller skriv text och välj **Klar**.
5. Flytta eller ändra storlek på den visuella funktionen och välj **OK**.
6. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 6–8 i "Använda effekter på bilder".

Transformera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–3 i "Använda effekter på bilder".
2. Dra åt vänster eller höger längst ned på skärmen.
3. Välj  eller .
4. Roter, vänd eller ändra storlek bilden på lämpligt sätt och välj **OK**.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 6–8 i "Använda effekter på bilder".

Beskära en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–3 i "Använda effekter på bilder".
2. Dra åt vänster eller höger längst ned på skärmen.
3. Välj .
4. Rita en rektangel över det område du vill beskära och välj **OK** → **OK**.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 6–8 i "Använda effekter på bilder".

Skriva ut bilder

Lär dig printa dina bilder via USB anslutning eller Bluetooth funktionen.

Skriv ut en bild med en USB-anslutning så här:

1. Anslut multifunktionsuttaket på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ► p. 31
3. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth så här:

1. Öppna en bild. ► p. 31
2. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
3. Välj en skrivare med Bluetooth och koppla samman med skrivaren. ► p. 48
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Överföra foton och videoklipp till webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.



Communities finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj **Ja** för att ställa in din lista med favoritdestinationer (om det behövs).

- Välj **Acceptera** för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.



Första gången du öppnar **Communities** uppmanas du att bekräfta.

- Välj de destinationer du vill lägga till och välj **Spara**.

Om du valde **Uppdatera listor** läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt.

Överföra en fil

För att överföra foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

- I menyläge: Välj **Communities**.
- Välj **Lägg upp på webben**.
- Välj en destination där du vill publicera filen.
- Välj **Tryck för att lägga till** → en mediafil.
- Ange uppgifter för objektet och välj **Överför**.

- Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).



Du kan även ladda upp mediefiler från **Kamera** eller **Mina filer** genom att välja **Mer** → **Lägg upp på webben**.

Visa en fil

- I menyläge: Välj en webbplats eller blogg (Facebook eller MySpace).



Du kan öppna fler webbplatser eller bloggar genom att välja **Communities** i menyläge.

- Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).

Anpassa Communities-inställningarna

- I menyläge: Välj **Communities**.
- Välj **Inställningar**.
- Ändra följande inställningar.

Inställning	Funktion
Ladda upp detaljer	Visa senast överförda uppgifter

Inställning	Funktion
Prioriterade listor	Redigera favoritdestinationer
Ändra bildstorlek	Ändra bildstorlek för överföring
Överförings-reservation	Ställ in telefonen för överföring av filer automatiskt till en destination vid angiven tid
Kontohanterare	Logga in på en webbsida eller blogg eller logga ut
Communities-profiler	Ändra anslutningsprofilen
Ansvarsfriskrivning	Visa informationen om ansvarsfriskrivningen

Använda Java-spel och-program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.



Det är inte säkert att nedladdning av Java-spel eller Java-program stöds av telefonens programvara.

Hämta spel eller program

1. I menyläge: Välj **Spel och Mera** → **Fler spel**.
Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök efter ett spel eller program och hämta det till telefonen.

Spela spel

1. I menyläge: Välj **Spel och Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I menyläge: Välj **Spel och Mera** → ett program.
2. Välj **Mer** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett. Du kan också synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och e-post med en Microsoft Exchange server.

Synkronisera information med en webbserver

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj **Lägg till** och ange profilparametrar.
3. När du är klar väljer du **Spara**.

Starta synkronisering,

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Välj **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Synkronisera information med Microsoft Exchange server



Du kan bara använda Microsoft® Exchange ActiveSync® i den här telefonen med en tjänst som licensierats av Microsoft Corporation för Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Ställ in en Microsoft Exchange Server och synkroniseringsprofil genom att,

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Ange inställningar för Microsoft Exchange Server.
3. Välj **Spara**.
4. Välj  och lägg till en e-post anslutningsprofil (om det behövs)
5. Väl en e-post anslutningsprofil.

Synkroniseringen startar med den Microsoft Exchange Server du angett.



Du kan komma att debiteras för användning av servern.

Synkronisera alla poster genom att,

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Välj **Synk**.



Om du synkroniserar alla poster, kan du bli debiterad för uppdatering av onödiga poster.

Synkronisera endast e-post genom att,

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Välj **E-post** → **Inkomna** → **Synk** → **E-post**.

Använda RSS-feeds

Lär dig använda RSS-feeds för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Lägga till en RSS-feedadress

1. I menyläge: Välj **Internet** → **RSS-feed**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj adressinmatningsfält.
4. Ange en RSS-feed och välj **Klar** → **OK**.
5. Välj **Subscribe now**.

Uppdatera och läsa RSS-feeds

1. I menyläge: Välj **Internet** → **RSS-feed**.
2. Välj **Uppdat.** → en RSS-kanal → **Uppdatera** → **Ja**.
3. Välj en kanalkategori → en uppdaterad kanal.



Med funktionen för automatisk uppdatering ställs telefonen in så att RSS-kanaler uppdateras automatiskt med angivna intervall. Du kan aktivera funktionen för automatisk uppdatering genom att välja **Internet** → **Inställningar** → **RSS-uppdatering** → **Automatisk uppdatering**.

Visa din aktuella position

Lär dig hur du bestämmer latitud, longitud och altitud, för din aktuella position med hjälp av det globala navigationssatellitesystemet. Du måste vara utomhus för att få tillgång till satelliter.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS-position**.

Uppdatera GPS-funktionen

Lär dig att förbättra GPS-funktionen genom att ladda ned GPS-datafiler. Du kan förbättra lägesbestämningens hastighet och korrekthet.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS+-inställningar** → **Ladda ned data**.



Du kan belastas med ytterligare kostnader vid nedladdning av GPS data filer. Telefonen är förinställd att ladda ner GPS data automatiskt. För att undvika möjliga extra kostnader så kan den automatiska nedladdnings inställningen avaktiveras genom att välja **GPS+-inställningar** → **Av** i menyn **Hämta nedladdning**.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden på andra platser och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Skapa en världsklocka

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj en tidszon.
4. Välj  för att ange sommartid.
5. Välj **OK** för att skapa världstiden.
Världstiden anges som den andra klockan.
6. Välj **Lägg till** för att lägga till fler världstider (steg 3).

Lägga till en världstid på skärmen

Med widgeten för dubbel klocka kan tiden för två olika tidszoner visas på skärmen.

När du har skapat en världstid gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj **Använd som andr....**
3. Välj den världstid som du vill lägga till.
4. Välj **Ange**.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Skapa alarm**.
3. Ange information om larmet.
4. Välj **Spara**.



Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet utan snooze aktiverat.
- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet med snooze aktiverat eller dra skjutreglaget till **Snooze** för att snooze larmet.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Av** bredvid det larm som ska inaktiveras.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Räkna om valutor och måttenheter

1. I menyläge: välj **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Välj valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Välj **Start** för att påbörja nedräkningen.
4. Flytta skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Stoppur**.
2. Välj **Start** för att starta stoppuret.
3. Välj **Varv** för att spara mellantider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

Skapa nya uppgifter

1. I menyläge: Välj **Uppgift**.
2. Välj **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften och välj **Spara**.

Skapa nyamemon

1. I menyläge: Välj **Memo**.
2. Välj **Skapa memo**.
3. Skriv memotexten och välj **Klar**.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Mer** → **Vy per dag** eller **Visa per vecka**.

Skapa händelser

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Tryck på **Skapa** → en händelsetyp
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Spara**.


Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser efter händelsetyp så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Tryck på **Händelselista** → en händelsetyp
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

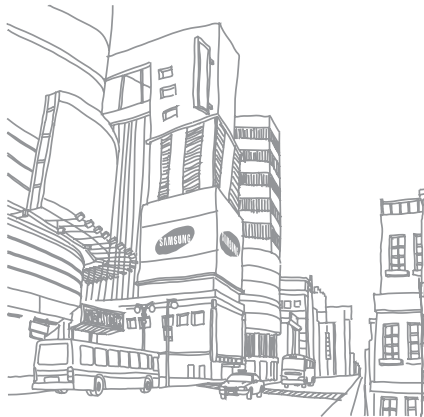

Felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

När du sätter på telefonen eller när du använder telefonen, uppmanar den dig att använda en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn PIN-lås .

Kod	Försök med följande åtgärd:
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.
PIN2	När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ange den PIN2 kod som tillhandahålls tillsammans med SIM/USIM kortet. För mer information, var vänlig kontakta din operatör.

Du får ett meddelande om att sätta i SIM-kortet.

Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.

Telefonen visar "Tjänst ej tillgänglig" eller "Nätverksfel".

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: .
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolema kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Index

bakgrund 25

batteri

- indikatorn för låg batterinivå, 17
- installera, 15
- ladda, 17

bild

- se meddelanden

bilder

- använda effekter, 53
- avancerad fotografering, 42
- beskära, 55
- infoga visuella funktioner, 54
- justera, 54
- redigera, 53
- skriva ut, 55
- standardfotografering, 31

- transformera, 54
- visa, 31

Bluetooth

- aktivera, 48
- SIM-fjärläge, 49
- skicka data, 49
- ta emot data, 49

chatt

- sända direkt, 42

Communities

- se verktyg, mobilblogg

falska samtal

- se samtal, ringa falska samtal

Flightmode 19

FM-radio

- lagra stationer, 47
- lyssna på, 32
- spela in låtar, 47

Google-tjänster 35

headset 27

IM

- se meddelanden, sända

Internet

- se webbläsare

Java

- ladda ned, 57
- starta spel, 57
- öppna program, 57

kalender

se verktyg, kalender

kalkylatorn,

se verktyg, kalkylator

klocka

se världstid

knappljud 24**konferenssamtal**

se samtal, grupp

kontakter

lägga till, 30

skapa grupper, 40

söka, 30

konverterare

se verktyg, omvandlare

larm

inaktivera, 61

skapa, 61

stänga av, 61

låsa

se telefonlås

mallar

infoga, 41

multimedia, 41

text, 41

meddelanden

skicka e-post, 28

skicka MMS, 27

skicka textmeddelande, 27

visa bildmeddelande, 30

visa e-post, 30

visa textmeddelande, 30

memo

se text- eller röstmemon

minneskort 18**musikspelare**

anpassa, 46

lyssna på musik, 33

skapa spellistor, 46

synkronisera, 45

nedräkningstimer

se verktyg, nedräkningstimer

radio

se FM-radio

ringsignal 24**RSS-feeds**

se verktyg, RSS-feeds

röstmemon

- spela in, 53
- spela upp, 53

Samsung Kies 45

samtal

- avancerade funktioner, 37
- avisa, 39
- besvara ytterligare samtal, 38
- besvara, 27
- från telefonboken, 39
- grupp, 38
- parkera ett samtal, 38
- ringa falska samtal, 52
- ringa missade samtal, 37
- ringa ytterligare samtal, 38
- ringa, 26
- senast uppringda nummer, 37

- standardfunktioner, 26
- utlandssamtal, 39
- visa missade, 37
- återta parkerade samtal, 38

SIM-kort 15

SOS-meddelande 51

stoppur

- se verktyg, stoppur

stöldspårning 51

synkronisering

- skapa profil, 58
- starta, 58

Synkronisering med Microsoft Exchange 58

söka efter musik 47

telefonlås 25

text

- ange, 28
- meddelanden, 27
- memo 62

timer

- se verktyg, nedräkningstimer

tyst profil 24

uppgift

- se verktyg, uppgift

verktyg

- bildredigerare, 53
- kalender, 62
- kalkylator, 61
- larm, 61

- mobilllogg, 55
- nedräkningstimer, 61
- omvandlare, 61
- RSS-feeds 59
- stoppur, 62
- uppgift, 62

videoklipp

- standardfotografering, 31
- visa, 32

visitkort 40

volym

- knapptonsvolym, 24
- samtalsvolym, 27

världsklocka

- skapa, 60
- ställa in dubbla klockor, 60

webbläsare

- Ladda ned multimedia, 35
- lägga till bokmärken, 35
- se webbsida
- öppna startsidan, 34

widgetar 22

Wi-Fi 49

Windows Media Player 45

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : GT-B5310

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168!

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.10.09

Y. S. Park
Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.